



## Notice de montage

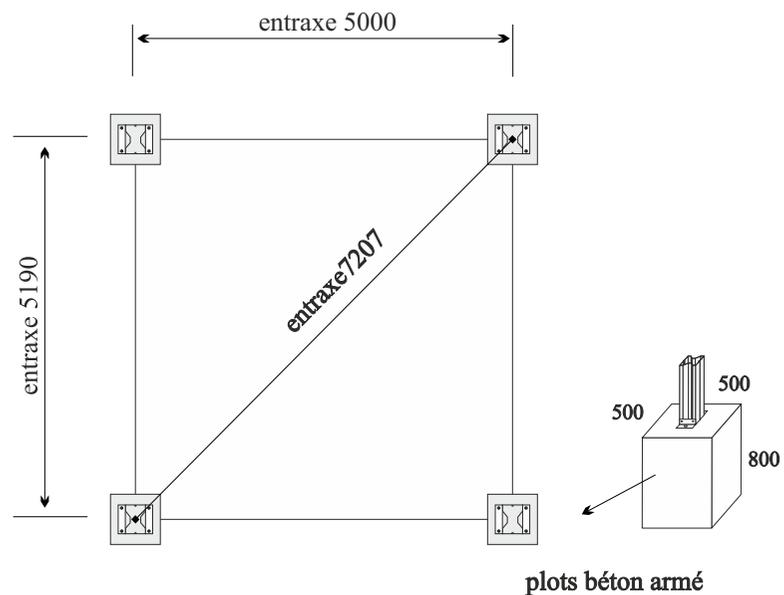

Modèle présenté: 5x5.36

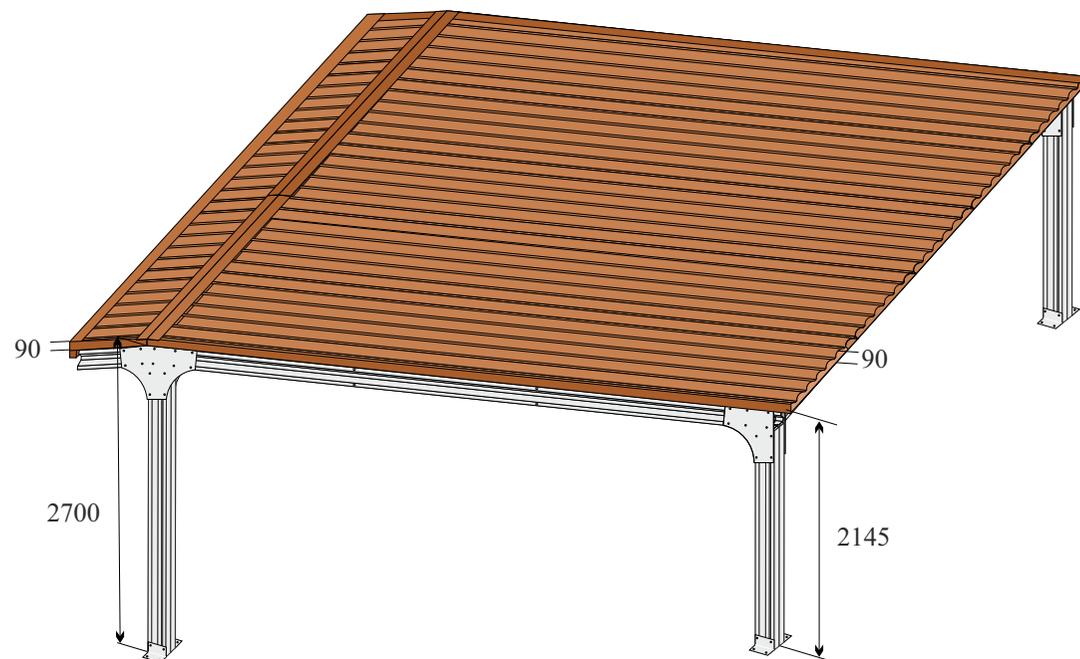

**INTERMAT**  
ZA Sabla-nord 33720 Illats  
Tél 05 56 27 23 32 Fax 05 56 27 30  
intermat-france.fr  
contact@intermat-france.fr  
RCS 380047910

Fermes 5369mm x 4



Pannes de couverture 4842mm x 6



1/2 Poteaux AV 2502mm x 4




Poteaux AR 1987 x 4




Fermes auvent 750mm x 4



Gousset Auvent haut (faîtage)

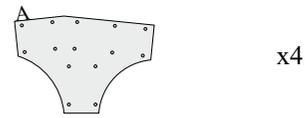

Gousset bas (sablère)

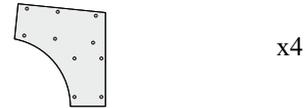

PS x8



ATB x2



E2 x2



E2X x2



E1 x8



E4 x4



Visserie

Capach x100



Fasto vis x100



Rondelles x100



Color vis x40



Boulonnerie

12x30 x32



12x130 x68



12x100 x16



L3 1927mm x1



L1 1800mm x1



L2 1594mm x1




BL 1 2815mm x2



BL 2 2876mm x2




Jambes de force 800mm x4

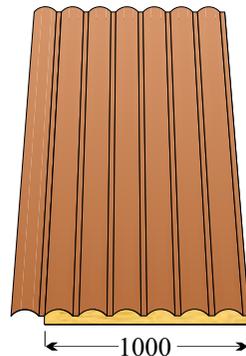



Panneaux tuile  
5 en 5600


Closoirs  
5 en 1000

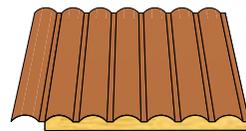

Panneaux tuile  
5 en 970

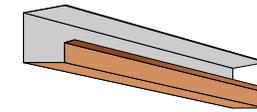

Egout chéneau  
1 en 5000

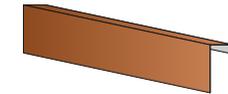


Rive latérale  
2 en 5700



Rive latérale auvent  
2 en 1070




Faîtière  
2 en 2600

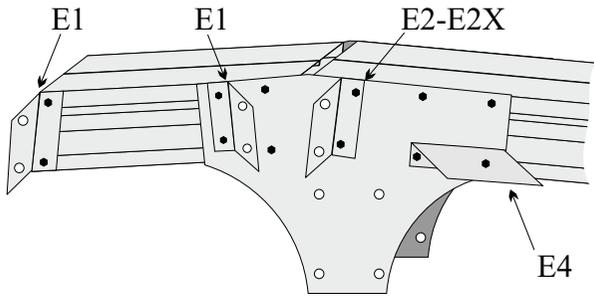


# Pré-assemblage charpente

La perspective des pièces d'attaches a été déployée pour permettre une meilleure compréhension du montage.

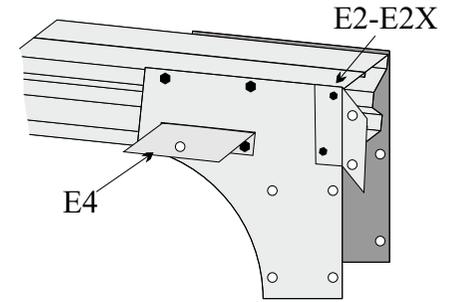

Ferme auvent  
2 pannes en 750

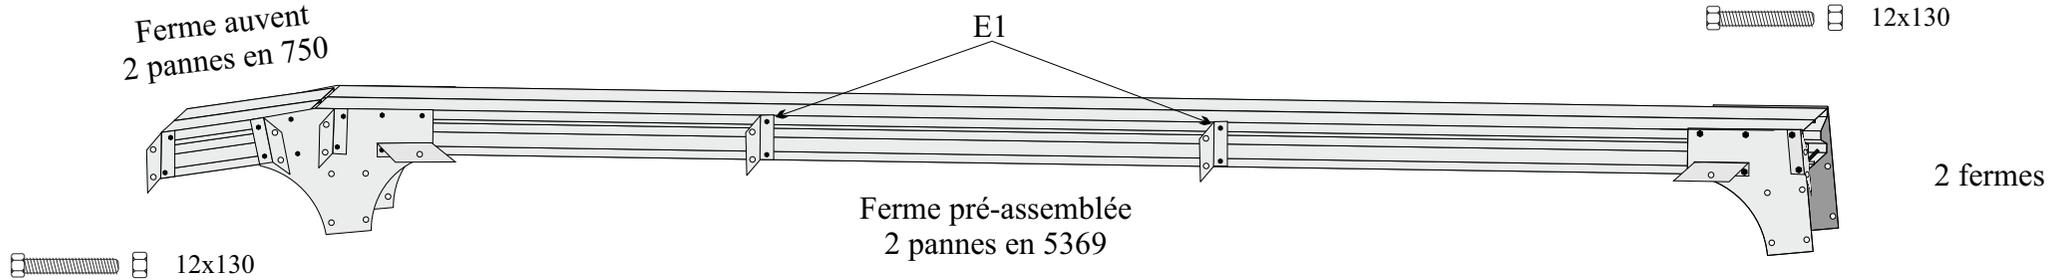

Jambe de force

Poteau AR pré-assemblé  
2 pannes en 1987

2 poteaux AR: une jambe de force à droite,  
une jambe de force à gauche


12x130

Poteau AV pré-assemblé  
2 pannes en 2502


2 poteaux AV: une jambe de force à droite,  
une jambe de force à gauche

PS

12x130

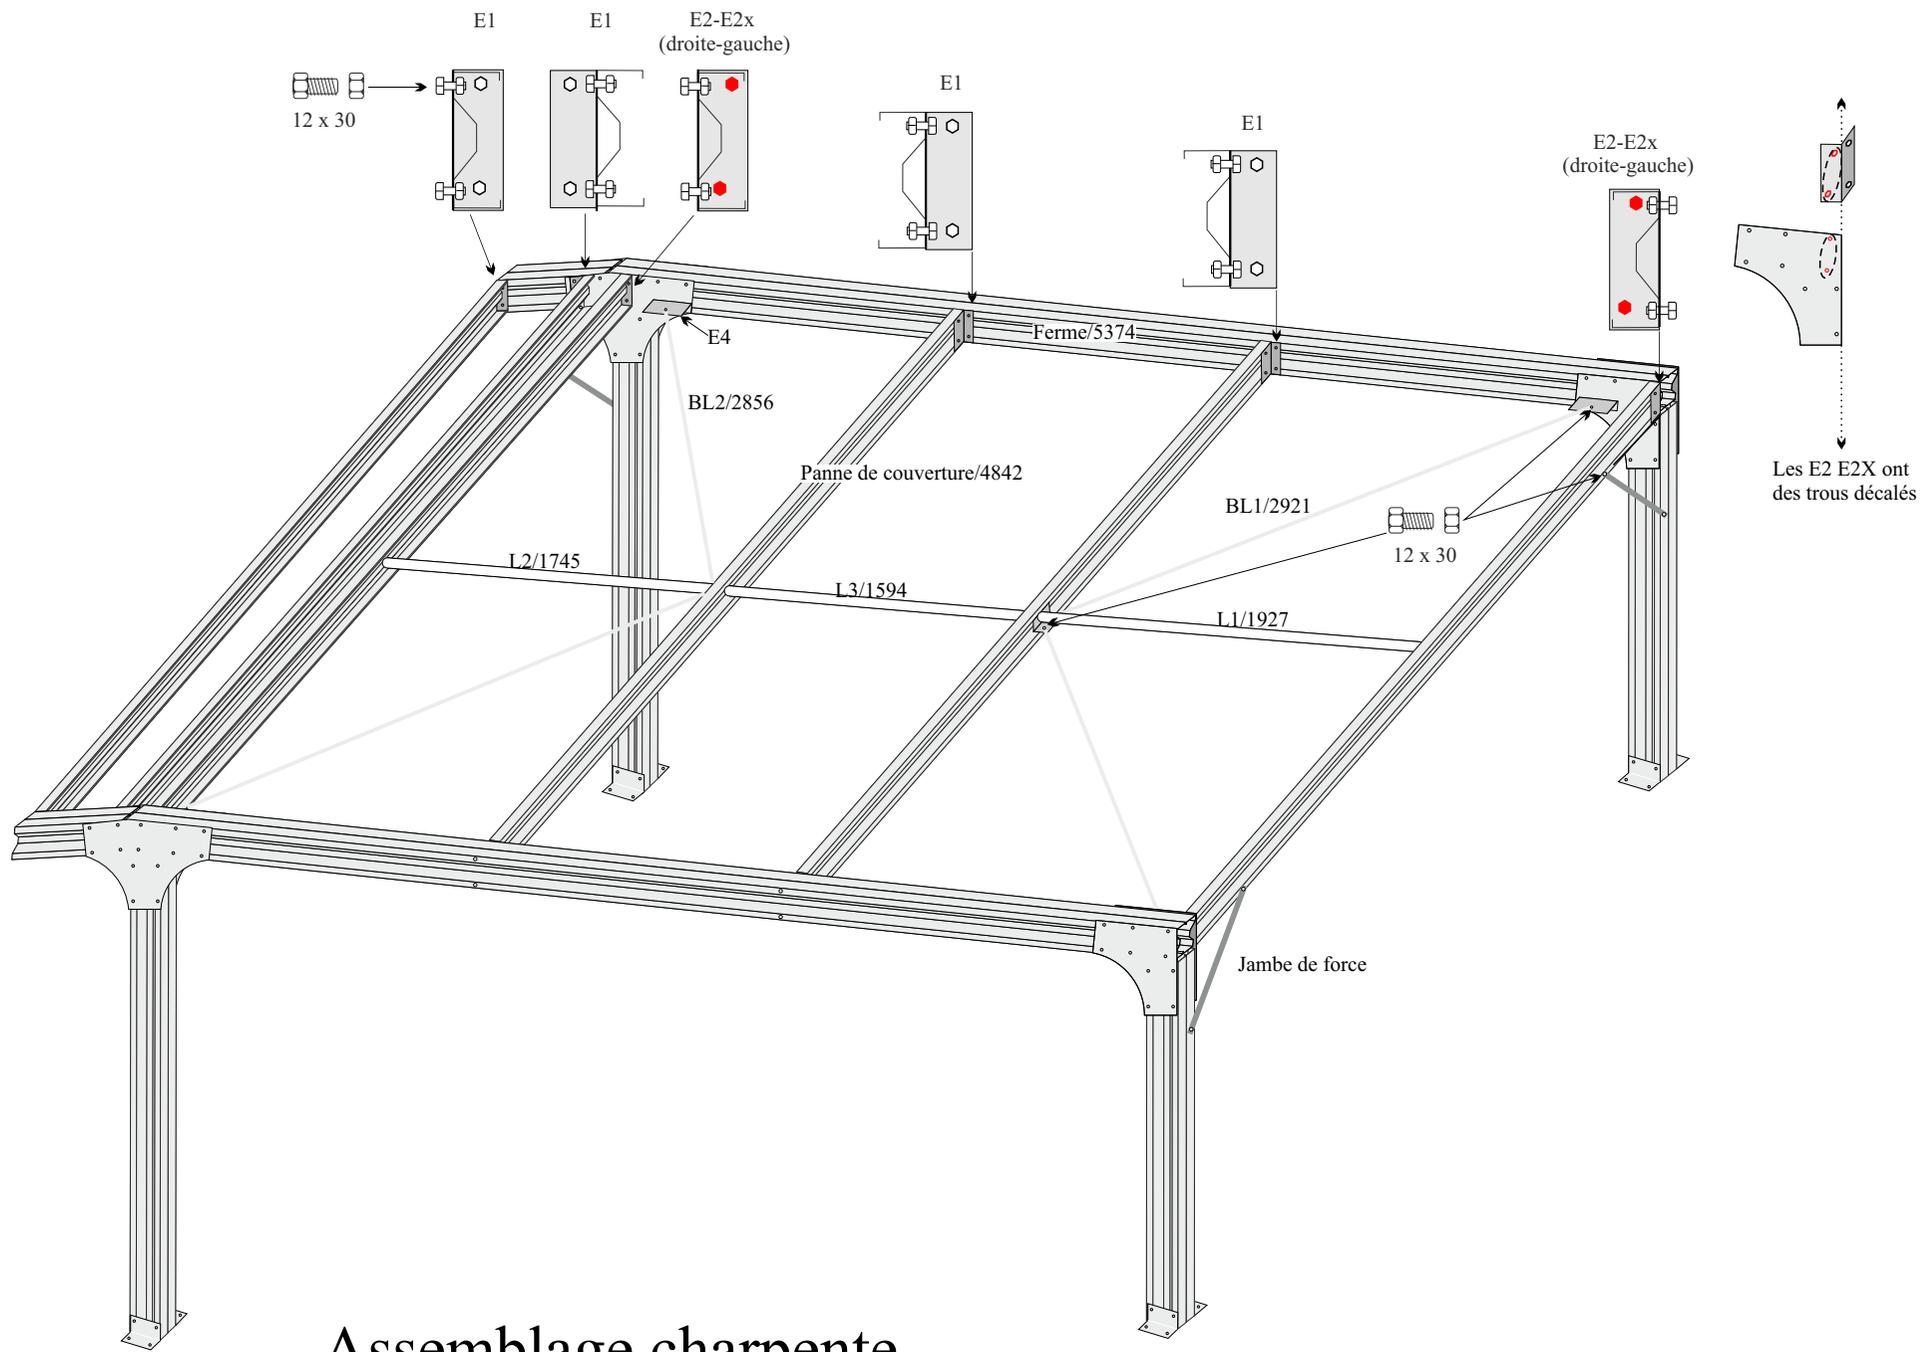

Assemblage charpente

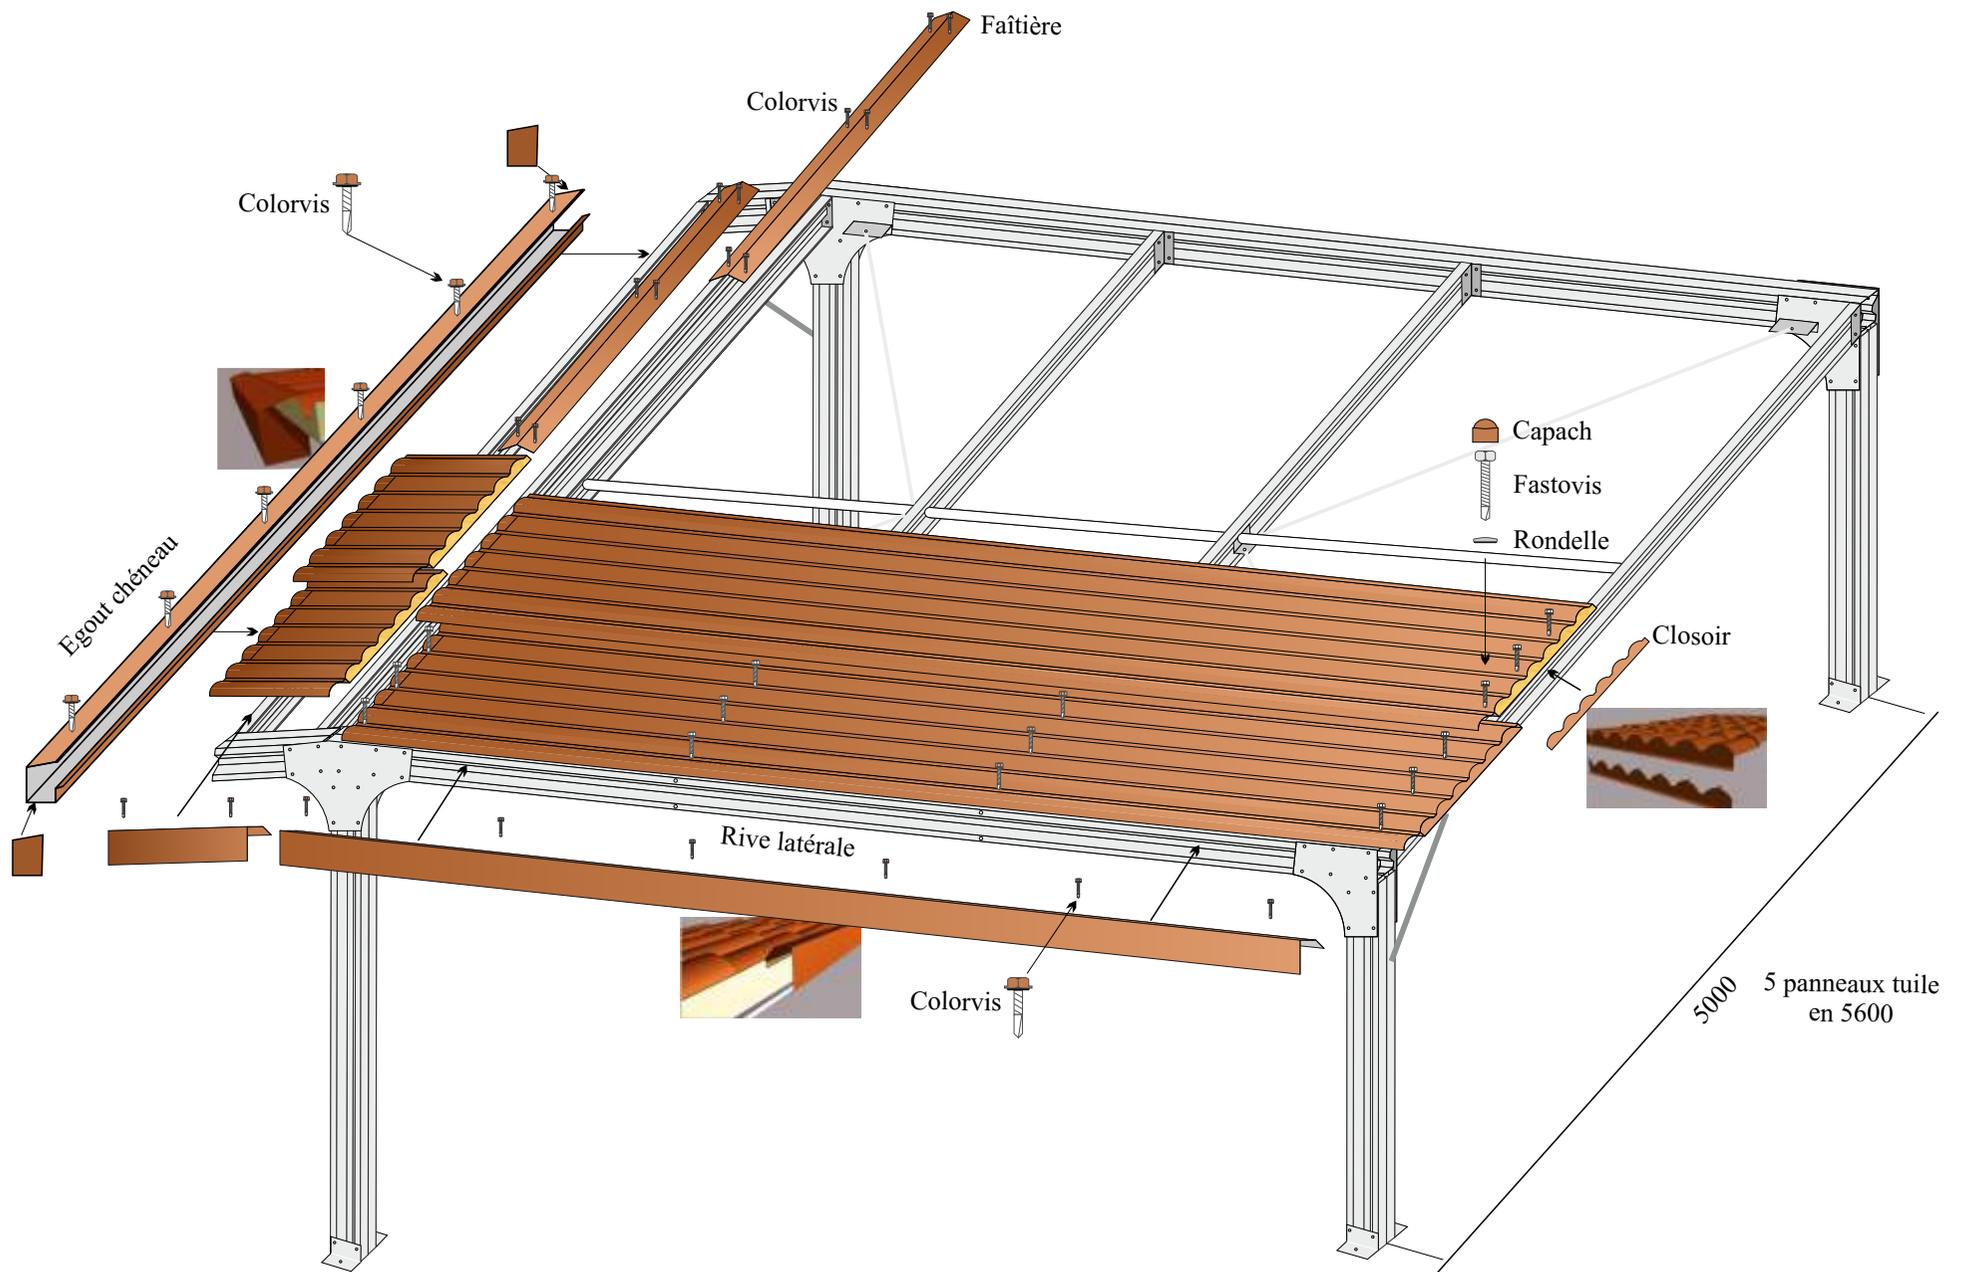

Pose des panneaux de couverture  
et des pliates de finition